SAMSUNG

فرن ميكروويف

إرشادات المالك

FW87KST/FW87K

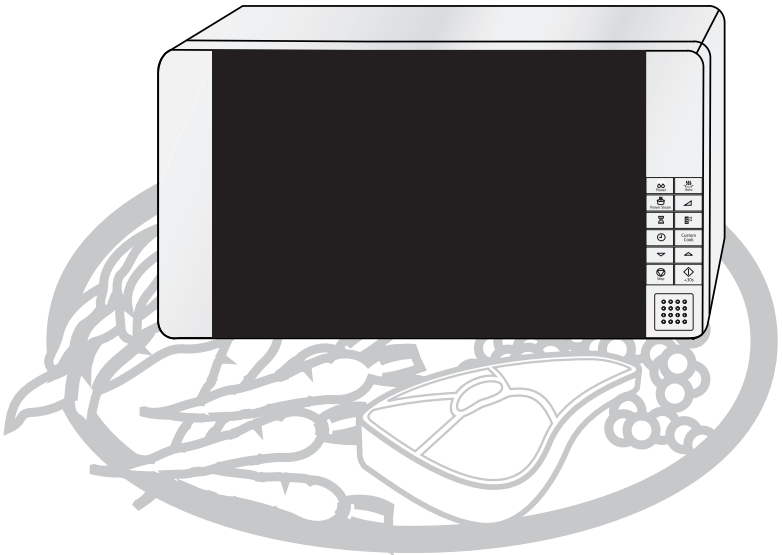

الفرن ٢
الأدوات الإضافية ٢
لوحة التحكم ٢
استخدام كتيب ٣
احتياطات السلامة ٣
ضبط الوقت ٥
ماذا تفعل في حالة الشك في عمل الفرن أو في حالة مصادفة مشكلة ٥
الطهي/التسخين ٦
مستويات الطاقة ٦
إيقاف الطهي ٧
ضبط وقت الطهي ٧
استخدام ميزة الإعادة الأوتوماتيكة للتسخين ٧
إعدادات الإعادة أوتوماتيكة للتسخين ٨
استخدام ميزة الإزالة الأوتوماتيكة للثلج ٨
إعدادات الإزالة الأوتوماتيكة للثلج..... ٨
استخدام وظيفة الطهي التلقائي بالبخار ٩
استخدام ميزة "التخلص من الروائح" ١٠
ضبط مدة انتظار ١٠
استخدام ميزة "الطبخ العادي" ١٠
إيقاف تشغيل ميزة "إصدار أصوات التنبيه"..... ١١
تأمين فرن الميكروويف ١١
دليل أدوات الطهي ١٢
تنظيف فرن الميكروويف ١٣
تخزين فرن الميكروويف وإصلاحه ١٣
المواصفات الفنية ١٤

الفرن

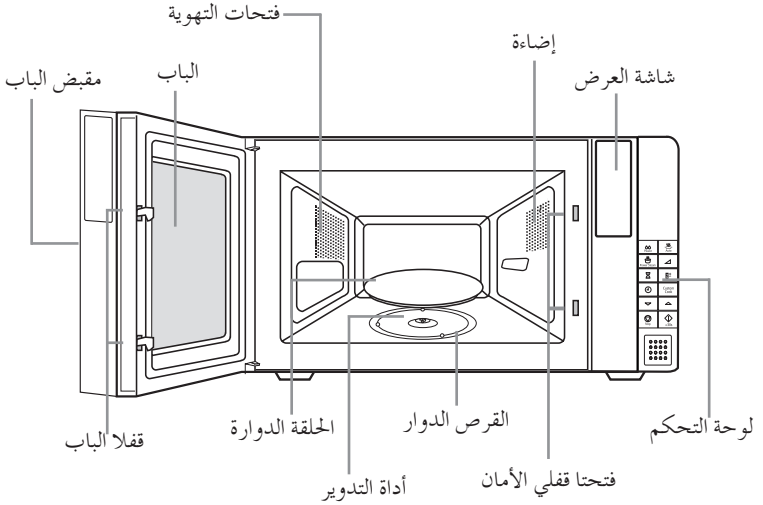

الأدوات الإضافية

استناداً إلى الطراز الذي قمت بشرائه، يتم تزويدك بالعديد من الأدوات الإضافية التي يمكن استخدامها بطرق متعددة.



١. **أداة التدوير**، تكون موضوعة بالفعل على عمود الموتور الموجود في قاعدة الفرن.
الغرض: تقوم أداة التدوير بتدوير القرص الدوار.



٢. **الحلقة الدوارة**، يتم وضعها في وسط الفرن.
الغرض: تقوم الحلقة الدوارة بدعم القرص الدوار.



٣. **القرص الدوار**، يتم وضعه على الحلقة الدوارة مع وضع مركزه على أداة التدوير.
الغرض: يعتبر القرص الدوار السطح الأساسي للطهي، ويمكن إخراجه بسهولة للتنظيف.



٤. **جهاز الطهي بالبخار**، راجع صفحة ٩.
الغرض: استخدم جهاز الطهي بالبخار البلاستيكي عند استخدام وظيفة الطهي بالبخار.

يحظر تشغيل فرن الميكروويف بدون الحلقة الدوارة والقرص الدوار.

لوحة التحكم

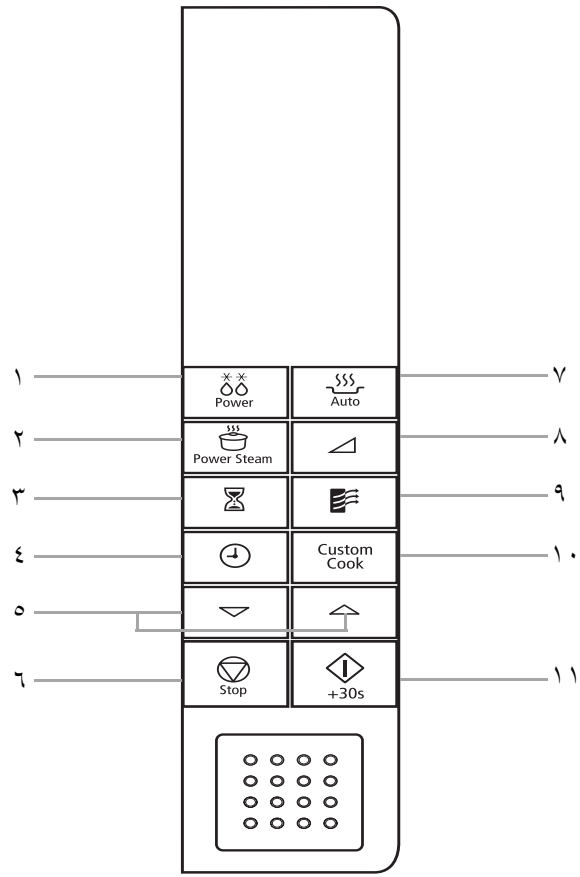

١. الزر "إزالة أتوماتيكة للثلج" (AUTO POWER DEFROST)
٢. تحديد "الطهي التلقائي بالبخار" (POWER STEAM)
٣. ضبط مدة الانتظار
٤. ضبط الساعة
٥. الزر أعلى (⌃) / أسفل (⌄) (مدة الطهي والوزن وكمية الطعام)
٦. الزر "إيقاف/إلغاء" (STOP/CANCEL)
٧. تحديد "إعادة أوتوماتيكية للتسخين" (AUTO REHEAT)
٨. تحديد الوضع
٩. الزر "التخلص من الروائح" (Deodorization)
١٠. الزر "طبخ عادي" (CUSTOM COOK)
١١. الزر "تشغيل" (START)

استخدام كتيب الإرشادات

لقد قمت بشراء فرن ميكروويف *SAMSUNG*. تتضمن إرشادات المالك الكثير من المعلومات المفيدة عن الطهي باستخدام فرن الميكروويف:

- **احتياطات السلامة**
- **الأدوات الإضافية وأدوات الطهي المناسبة**
- **تلميحات مفيدة للطهي**

ستجد في مقدمة الكتيب رسومات توضيحية للفرن وللوحة التحكم حتى تتمكن من العثور على الأزرار بسهولة.

تستخدم إجراءات خطوة بخطوة رمزين مختلفين.

هام **ملاحظة**

احتياطات لتجنب التعرض المحتمل لقدر كبير من آشعة الميكروويف.

قد ينتج عن عدم الالتزام باحتياطات السلامة التالية التعرض لآشعة الميكروويف الضارة.

(أ) لا يجب تحت أي ظروف تشغيل الفرن وباب الفرن مفتوح أو العبث بقفل الأمان (قفلي الباب) أو وضع أي شئ في فتحتي الأمان للقفل.

(ب) يحظر وضع أي شئ بين باب الفرن والسطح الخارجي أو تسمح بتراكم فضلات الطعام أو المنظف على أسطح إحكام الإغلاق. تأكد من نظافة الباب وأسطح إحكام الإغلاق بواسطة مسحها بعد الاستخدام بواسطة قطعة قماش مبللة ثم بقطعة قماش جافة ناعمة.

(ج) لا تقم بتشغيل الميكروويف في حالة وجود تلف به حتى يتم إصلاحه بواسطة فني صيانة الميكروويف المؤهل والمدرب لدى الشركة المصنعة. ويجب إغلاق الباب بإحكام والتأكد من عدم وجود تلف في:
(١) الباب وقفليه وأسطح إحكام الإغلاق
(٢) مفصلات الباب (مكسورة أو غير مربوطة بإحكام)
(٣) كبل التيار الكهربي

(د) لا يجب ضبط الفرن أو إصلاحه بواسطة أي شخص غير فني صيانة الميكروويف المؤهل والمدرب لدى الشركة المصنعة.

احتياطات السلامة

AR

ارشادات هامة تتعلق بالسلامة.

اقرأ هذه الاحتياطات بعناية واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

قبل طهي الطعام أو السوائل في فرن الميكروويف، الرجاء التأكد من اتخاذ إجراءات الأمان التالية.

١. **يحظر** استخدام أي أداة طهي معدنية في فرن الميكروويف:
- الأواني المعدنية
- أدوات مائدة ذات زخارف ذهبية أو فضية
- الماسكات المعدنية والشوك، وما إلى ذلك

السبب: قد يحدث ماس كهربي أو شرارة تتلف الفرن.

٢. **يحظر** تسخين:
- الزجاجات والبرطمانات والأواني التي تم تفريغها من الهواء والمغلقة بإحكام مثال البرطمانات الخاصة بطعام الأطفال
- الطعام ذو القشرة. مثال البيض والبندق بقشره والطماطم

السبب: قد تؤدي زيادة الضغط إلى إحداث كسر في القشرة الخارجية للأطعمة.
تلميح: قم بإزالة الأغلفة والأسطح المثقبة والأكياس وما إلى ذلك

٣. **يحظر** تشغيل فرن الميكروويف عندما يكون فارغاً.
السبب: قد تتلف جدران الفرن.
تلميح: اترك كوباً من الماء دوماً في الفرن.
يقوم الماء بامتصاص طاقة الميكروويف إذا قمت بتشغيله وهو فارغ بطريق الخطأ.

٤. **يحظر** تغطية فتحات التهوية الموجودة في الخلف سواء بقطع من القماش أو الورق.
السبب: قد تشتعل النيران في القماش أو الورق عند تفريغ الهواء الساخن من الفرن.

٥. استخدم **دوماً** قفازات عند إخراج طبق من الفرن.
السبب: تمتص بعض الأطباق طاقة الميكروويف وتنتقل دوماً الحرارة من الطعام إلى الطبق. لذلك تكون الأطباق ساخنة.

٦. **يحظر** لمس أجزاء التسخين أو الجدران الداخلية للفرن.
السبب: قد تكون هذه الجدران ساخنة بدرجة قد تحدث حروق حتى بعد انتهاء الطهي، وإن لم تبدو كذلك. لا تسمح بملامسة أية مواد قابلة للاشتعال بالسطح الداخلي للفرن. ودع الفرن يبرد أولاً.

٧. لتقليل مخاطر حدوث حريق في تجويف الفرن:
- يحظر تخزين مواد قابلة للاشتعال في الفرن
- قم بإزالة الأربطة السلكية من الأكياس الورقية والبلاستيكية
- يحظر استخدام فرن الميكروويف لتجفيف الصحف
- في حالة ملاحظة وجود دخان، احتفظ بباب الفرن مغلقاً وقم بإيقاف تشغيله وفصله عن مصدر التيار الكهربي

AR

٨. توخى الحذر عند تسخين السوائل وأطعمة الأطفال.
- انتظر **دوماً** مدة قدرها ٢٠ ثانية على الأقل بعد إيقاف تشغيل الفرن حتى تتم معادلة درجة الحرارة.
- قم بتقليب السائل أثناء التسخين عند الضرورة وتقليبه دوماً بعد التسخين.
- توخى الحذر عند حمل الإناء بعد التسخين. فقد تتعرض للإصابة بحروق إذا كان الإناء ساخناً جداً.
- احذر من التعرض لخطر الفوران نتيجة الغليان.
- لمنع حدوث الغليان واحتمال التعرض للإصابة بالحروق، ضع ملعقة بلاستيكية أو عصا زجاجية في المشروبات وقم بالتقليب قبل التسخين وأثناءه وبعده.

السبب: أثناء تسخين السوائل يمكن أن يتأخر الغليان، مما يعني احتمال حدوث فوران بعد إخراج الآنية من الفرن. الأمر الذي قد يتسبب في تعرضك للإصابة بالحروق.

- في حالة تعرضك للإصابة بالحروق، اتبع إرشادات الإسعاف الأولية التالية:
  * اغمر الجزء الذي تعرض للحروق بالماء البارد لمدة ١٠ دقائق على الأقل.
  * قم بتغطيته بقطعة قماش جافة ونظيفة.
  * لا تضع كريم أو زيت أو غسول على الحرق.
- **لا تقم** أبداً بملء الآنية حتى أعلاها، اختر آنية يكون قطرها الأعلى أوسع من قطرها الأسفل لتجنب فوران السائل. قد تتعرض أيضاً الزجاجات ذات العنق الضيق للكسر إذا تم تسخينها أكثر من اللازم.
- تحقق **دوماً** من درجة حرارة طعام ولبن الأطفال قبل إعطائه للطفل.
- **لا تقم** أبداً بتسخين زجاجة اللبن الخاصة بالطفل مع وضع الجزء المطاطي عليها، حيث قد تتعرض للكسر إذا تم تسخينها أكثر من اللازم.

٩. احرص على عدم تعريض كبل التيار الكهربي للتلف.
- يحظر غمر كبل التيار الكهربي أو المقبس في الماء ويجب إبعاد كبل التيار الكهربي عن الأسطح الساخنة.
- يحظر تشغيل الجهاز إذا كان كبل التيار الكهربي أو المقبس الخاصين به تالفين.

١٠. قف على مسافة ذراع من الفرن عند فتح الباب.

السبب: قد يتسبب الهواء الساخن أو البخار في التعرض للإصابة بالحروق.

١١. حافظ على نظافة التجويف الداخلي للفرن.

السبب: يمكن أن تتسبب بقايا الأكل أو الزيوت المتناثرة واللاصقة على جدران أو أرضية الفرن في إتلاف الطلاء وتقليل كفاءة الفرن.

١٢. قد تلاحظ صوت "نقر" أثناء التشغيل (خاصة أثناء عمل الفرن في وضع إزالة الثلج).

السبب: يصدر هذا الصوت طبيعي عند تغيير مقدار الطاقة الكهربائية الناتجة، وهو أمر طبيعي.

١٣. عند تشغيل فرن الميكروويف دون وجود أي شئ بداخله، يتم فصل التيار الكهربي عنه تلقائياً للأمان. يمكنك تشغيله بشكل عادي بعد تركه لمدة ٣٠ دقيقة بدون عمل.

١٤. لسلامتك الشخصية، قم بتوصيل الكبل في مقبس تيار متردد يتكون من ثلاثة أطراف توصيل وبجهد قدره ٢٣٠ فولت وتردد قدره ٥٠ هرتز. إذا تعرض كبل الطاقة الخاص بهذا الجهاز للتلف، يجب أن يتم استبداله بواسطة الشركة المصنعة أو مسؤول الصيانة لديها أو أي شخص مؤهل لتجنب التعرض للمخاطر.

١٥. يحظر تركيب فرن الميكروويف بجوار أشياء تنبعث منها حرارة أو رطوبة، على سبيل المثال، وضعه بجوار فرن تقليدي أو مدفئة. يجب الالتزام بمواصفات مزود الطاقة الخاص بالفرن وأي كبل موصل يتم استخدامه يجب أن يكون بنفس مقاييس كبل الطاقة الذي يتم تزويده مع الفرن. امسح الجدران الداخلية وقفل الباب بقطعة قماش مبللة قبل استخدام فرن الميكروويف للمرة الأولى.

إرشادات هامة تتعلق بالأمان

أثناء الطهي، يجب النظر داخل الفرن من آن لآخر عند تسخين الطعام أو طهيه في أواني بلاستكية أو ورقية أو مصنوعة من مواد أخرى قابلة للاشتعال تستخدم مرة واحدة فقط.

هام

لا يجب السماح **أبداً** للأطفال باستخدام فرن الميكروويف أو اللعب به. ولا يجب تركهم بالقرب من فرن الميكروويف بدون مراقبة أثناء استخدامه. كذلك لا يجب وضع الأشياء التي تكون موضع اهتمام من الأطفال أو إخفائها فوق الفرن مباشرة.

- **تحذير:**
في حالة تعرض الباب أو قفل الباب للتلف، لا يجب تشغيل الفرن حتى يتم إصلاح الفرن بواسطة شخص مؤهل.

تحذير:
أي شخص غير الشخص المؤهل للقيام بالصيانة أو عملية إصلاح تتضمن إزالة الغطاء الذي يقي من التعرض لأشعة الميكروويف يعرض نفسه للخطر.

تحذير:
لا يجب تسخين الأطعمة أو السوائل في حاويات مغلقة حيث قد تتعرض للانفجار.

- **تحذير:**
لا يجب السماح للأطفال باستخدام الفرن دون مراقبة إلا بعد إعطاء التعليمات المناسبة بحيث يتمكن الطفل من استخدام الفرن بطريقة آمنة ويتفهم جيداً المخاطر التي قد يتعرض لها نتيجة الاستخدام غير الصحيح.

AR

ضبط الوقت

يحتوي فرن الميكروويف على ساعة مضمنة. يمكن عرض الوقت بتنسيق ١٢ ساعة أو تنسيق ٢٤ ساعة. يجب ضبط الساعة:

- **عند تركيب فرن الميكروويف للمرة الأولى**
- **بعد انقطاع التيار الكهربي**

✉ لا تنسى إعادة ضبط الساعة عند التبديل من أو إلى التوقيت الصيفي أو الشتوي.

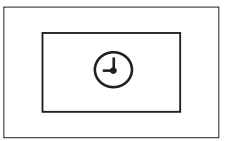

١. **لعرض الوقت بالتنسيق...** **اضغط الزر ...**
تنسيق ٢٤ ساعة مرة
تنسيق ١٢ ساعة مرتان

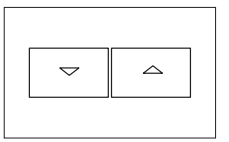

٢. لضبط الساعة اضغط على الزرين (△) و (▽)

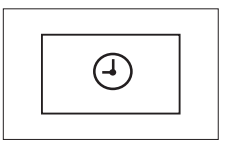

٣. اضغط على الزر .

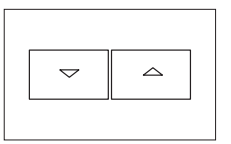

٤. لضبط الدقائق اضغط على الزرين (△) و (▽)

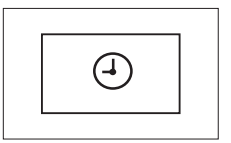

٥. اضغط على الزر .

ماذا تفعل في حالة الشك في طريقة تشغيل الفرن أو في حالة مصادفة مشكلة

إذا صادفت أي من المشاكل المسرودة أدناه حاول تنفيذ أي من الحلول المعطاة.

◆ أمر عادي.
- التكثيف داخل الفرن.
- تيار هواء حول الباب والجسم الخارجي.
- انعكاس الضوء حول الباب والجسم الخارجي.
- انبعاث البخار من حول الباب والفتحات.

◆ لا يبدأ تشغيل الفرن عند الضغط على الزر .
- هل الباب مغلق جيداً؟

◆ لم يتم طهي الطعام على الإطلاق
- هل قمت بضبط عداد الوقت بشكل صحيح و/أو قمت بضغط الزر ؟
- هل الباب مغلق؟
- هل قمت بزيادة الحمل على الدائرة الكهربية مما تسبب في انقطاع سلك المنصهر أو فصل التيار الكهربي؟

◆ الطعام زائد النضج أو نيئ
- هل تم تحديد المدة المناسبة لطهي هذا النوع من الطعام؟
- هل تم اختيار مستوى الطاقة المناسب؟

◆ تنبعث شرارة ويصدر صوت قرقعة داخل الفرن (ماس كهربي)
- هل تستخدم طبق ذو زخارف معدنية؟
- هل تركت شوكة أو أداة معدنية أخرى داخل الفرن؟
- هل رقائق الألمونيوم قريبة جداً من الجدران الداخلية؟

◆ يتسبب الفرن في حدوث تشويش على أجهزة الراديو والتلفزيون
- قد يلاحظ تشويش بسيط على أجهزة التلفزيون والراديو عند تشغيل الفرن. يعد ذلك أمراً عادياً. لحل هذه المشكلة ضع الفرن بعيداً عن أجهزة التلفزيون والراديو والهوائيات.
- إذا لاحظت حدوث تداخل من جانب المعالج المصغر للفرن، قد يتم إعادة تعيين شاشة العرض. لحل هذه المشكلة، قم بفصل مقبس التيار وإعادة توصيله مرة أخرى. أعد ضبط الوقت.

✉ إذا لم تساعدك الإرشادات الموجودة أعلاه في حل هذه المشكلة، اتصل بالبائع المحلي أو بخدمة ما بعد البيع لمنتجات SAMSUNG.

الطهي | التسخين

يوضح الإجراء التالي كيفية طهي الطعام أو تسخينه.

تأكد دوماً من إعدادات الطهي قبل ترك الفرن بدون ملاحظة.

أولاً ضع الطعام في وسط القرص الدوار. ثم، أغلق الباب.

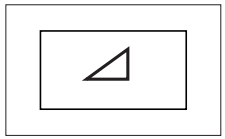

١. اضغط على الزر ◿.
النتيجة: يظهر المؤشر "٨٥٠ وات" (طاقة الطهي القصوى):
حدد مستوى الطاقة المناسب بواسطة ضغط الزر ◿ مرة أخرى إلى أن يتم عرض مستوى الطاقة المطلوب والمقدر بالوات. راجع جدول مستويات الطاقة.

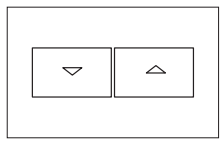

٢. حدد وقت الطهي بالضغط على الزرين (△) و (▽) حسب الحاجة.

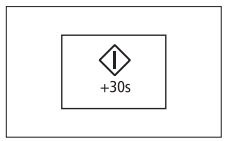

٣. اضغط على الزر ⏀.
النتيجة: يضئ مصباح الفرن ويبدأ القرص الدوار في الدوران.
تبدأ عملية الطهي وعند انتهائها يُصدر الفرن صوت تنبيه أربع مرات.

☚ **يحظر** تشغيل فرن الميكروويف عندما يكون فارغاً.

✉ إذا أردت تسخين طبق ما لمدة قصيرة بالطاقة القصوى (٨٥٠ وات)، اضغط على الزر "+٣٠ ثانية" **(+30)** لكل ٣٠ ثانية لوقت الطهي. يبدأ الفرن بالعمل في الحال.

مستويات الطاقة

يمكنك الاختيار من مستويات الطاقة الموجودة أدناه.

مستوى الطاقة	الطاقة الناتجة
عالية	٨٥٠ وات
متوسطة عالية	٦٠٠ وات
متوسطة	٤٥٠ وات
متوسطة منخفضة	٣٠٠ وات
إزالة الثلج	١٨٠ وات
منخفضة/الاحتفاظ بالطعام دافئاً	١٠٠ وات

✉ في حالة تحديد مستوى طاقة أعلى، يجب تقليل وقت الطهي.

✉ في حالة تحديد مستوى طاقة أقل، يجب زيادة وقت الطهي.

AR

إيقاف الطهي

يمكنك إيقاف الطهي في أي وقت للتحقق من مدى نضج الطعام.

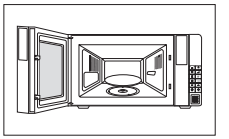

١. للإيقاف بشكل مؤقت؛
افتح الباب.
النتيجة: تتوقف عملية الطهي. لمتابعة عملية الطهي، أغلق الباب واضغط ◈ مرة أخرى.

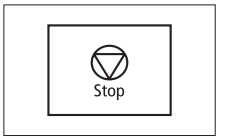

٢. للإيقاف نهائياً؛
اضغط على الزر ▽.
النتيجة: يتم إيقاف الطهي.
إذا رغبت في إلغاء إعداد الطهي، اضغط على الزر "إلغاء" (Cancel) (▽) مرة أخرى.

☚ يمكنك إيقاف أي إعداد قبل بدء الطهي بواسطة الضغط على الزر **"إلغاء" (Cancel) ▽.**

ضبط وقت الطهي

يمكنك زيادة وقت الطهي بالضغط على الزر "+٣٠ ثانية"*(+30)* لإضافة ٣٠ ثانية لكل مرة.

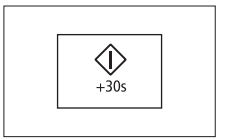

اضغط الزر "+**٣٠ ثانية" (+30)** مرة واحدة لكل ٣٠ ثانية ترغب في إضافتها.

استخدام ميزة الإعادة الأوتوماتيكة للتسخين

ميزة الإعادة الأتوماتيكة للتسخين لها ثلاثة أوقات للطهي مبرمجة مسبقاً. لا تحتاج إلى ضبط وقت الطهي أو مستوى الطاقة. يمكنك ضبط عدد الأطباق بالضغط على الزرين (△) و(▽). ضع الطعام أولاً في وسط القرص الدوار. ثم، أغلق الباب.

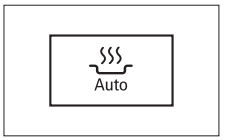

١. حدد نوع الطعام المراد طهيه بالضغط على الزر "**إعادة أوتوماتيكة للتسخين" (Auto Reheat)** (Auto) مرة واحدة أو عدة مرات.

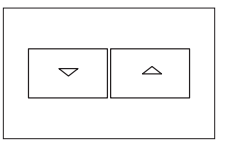

٢. حدد كمية الطعام بالضغط على الزرين (△) و (▽). (راجع الجدول الموجود في الصفحة التالية).

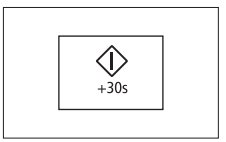

٣. اضغط على الزر ◈.
النتيجة: يبدأ الطهي. عند الانتهاء من الطهي:
١) يصدر الفرن صوت تنبيه أربع مرات.
٢) يصدر مؤشر تذكير الانتهاء صوتاً ثلاث مرات. (مرة كل دقيقة)
٣) يتم عرض الوقت الحالي مرة أخرى.

✉ استخدم فقط الأواني المسموح باستخدامها مع الميكروويف.

إعدادات الإعادة الأوتوماتيكة للتسخين

يبين الجدول التالي برامج الإعادة الأوتوماتيكية للتسخين والكميات المراد طهيها وأوقات الانتظار والتوصيات المناسبة.

الكود / الطعام	حجم التقديم	مدة الانتظار	التوصيات
١. الوجبات الجاهزة (مثلجة)	٣٠٠–٣٥٠ جرام ٤٠٠–٤٥٠ جرام	٣ دقائق	ضعها في طبق خزفي وقم بتغطيتها بطبقة من ورق الميكروويف الحراري. يناسب هذا البرنامج الوجبات المكونة من ٣ مكونات (مثال، اللحم بالصلصة والخضراوات وأحد الأطباق الجانبية مثل البطاطس أو الأرز أو المعجنات).
٢. الوجبات الجاهزة المجمدة	٣٠٠–٣٥٠ جرام ٤٠٠–٤٥٠ جرام	٤ دقائق	خُذ الوجبة الجاهزة المجمدة وتأكد من إمكانية استخدام الطبق مع الميكروويف. اثقب غطاء الوجبة الجاهزة. ضع الوجبة الجاهزة المجمدة في الوسط. يناسب هذا البرنامج الوجبات الجاهزة المجمدة المكونة من ٣ مكونات (مثال، اللحم بالصلصة والخضراوات وأحد الأطباق الجانبية مثل البطاطس أو الأرز أو المعجنات).
٣. المشروبات (قهوة ولبن وشاي وماء بدرجة حرارة الغرفة)	١٥٠ مللي (١ فنجان) ٢٥٠ مللي (١ كوب)	١–٢ دقيقة	صب المشروب في فنجان خزفي وقم بتسخينه بدون غطاء. ضع فنجان (١٥٠ مللي) أو كوب (٢٥٠ مللي) في منتصف القرص الدوار. قلب بحرص قبل مدة الانتظار وبعدها.

استخدام ميزة الإزالة الأوتوماتيكية للثلج

تُمكنك ميزة "الإزالة الأوتوماتيكية للثلج" من فك تجميد اللحوم أو الدواجن أو الأسماك. يتم ضبط وقت إزالة الثلج ومستوى الطاقة تلقائيا.

✉ استخدم فقط الأطباق المسموح باستخدامها مع الميكروويف.

ضع الطعام المجمد أولاً في وسط القرص الدوار. ثم، أغلق الباب.

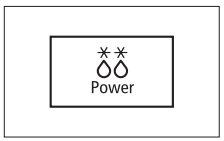

١. اضغط على الزر "إزالة أوتوماتيكة للثلج" (Power) **(Auto Power Defrost)**.

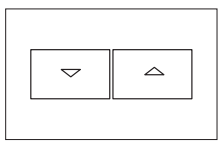

٢. حدد وزن الطعام بالضغط على الزرين(△) و (▽). يمكن تحديد الوزن بحد أقصى يصل إلى ١٥٠٠ جرام

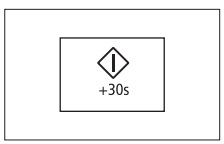

٣. اضغط على الزر ◈.

النتيجة:

- تبدأ عملية إزالة الثلج.
- يصدر الفرن صوت تنبيه في منتصف عملية إزالة الثلج ليذكرك بتقليب الطعام.
- اضغط على الزر ◈ مرة أخرى لإنهاء عملية إزالة الثلج.

✉ يمكنك أيضاً فك تجميد الطعام يدوياً. للقيام بذلك، حدد وظيفة الطهي/التسخين مع تحديد مستوى الطاقة إلى ١٨٠ وات. راجع المقطع المسمى "الطهي/التسخين" في الصفحة رقم ٦ لمزيد من التفاصيل.

إعدادات الإزالة الأوتوماتيكة للثلج

يعرض الجدول التالي برنامج الإزالة الأتوماتيكة للثلج والكميات المراد طهيها ومدد الانتظار والتوصيات المناسبة لكل منها.

قم بإزالة كافة أنواع التغليف قبل بدء إزالة الثلج. ضع اللحوم والدواجن والأسماك في طبق خزفي مسطح.

الطعام	المقدار	مدة الانتظار	التوصيات
اللحوم الدواجن الأسماك	٢٠٠–١٥٠٠ جرام	١٥–٦٠ دقيقة	قم بحماية الحواف الرفيعة بورق الألمونيوم. قم بتقليب الطعام في الفرن عند إصدار الفرن صوت تنبيه.

AR

يتم ضبط وقت الطهي تلقائياً بواسطة ميزة "الطهي بالبخار". يمكنك ضبط عدد الأطباق بالضغط على الزرين (⌃) و(⌄).

استخدم جهاز الطهي بالبخار البلاستيكي عند استخدام وظيفة الطهي بالبخار. ضع أولاً وحدة الطهي بالبخار البلاستيكية في وسط القرص الدوار وأغلق الباب.

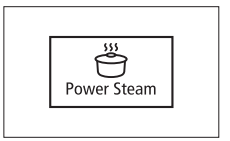

١. حدد نوع الطعام المراد طهيه بالضغط على الزر **"الطهي بالبخار" (Power Steam)** (♨) مرة واحدة أو عدة مرات.

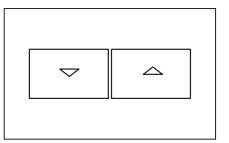

٢. حدد كمية الطعام بالضغط على الزرين (⌃) و (⌄). (راجع الجدول الموجود على جانب الصفحة).

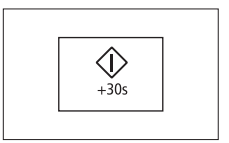

٣. اضغط على الزر ⏀.

النتيجة: يبدأ الطهي. عند الانتهاء من الطهي:
١) يصدر الفرن صوت تنبيه أربع مرات.
٢) يصدر مؤشر تذكير الانتهاء صوتاً ثلاث مرات. (مرة كل دقيقة)
٣) يتم عرض الوقت الحالي مرة أخرى.

✉ استخدم فقط الأواني المسموح باستخدامها مع الميكروويف.

يبين الجدول التالي ٤ برامج تلقائية لوظيفة "الطهي بالبخار والكميات ومدد الانتظار والتوصيات المناسبة لكل برنامج. استخدم جهاز الطهي بالبخار البلاستيكي عند استخدام وظيفة الطهي بالبخار.

الكود / الطعام	حجم التقديم	مدة الانتظار	التوصيات
١. الأرز	٢٥٠ جرام ٣٧٥ جرام	٤–٥ دقيقة	ضع الأرز الأبيض (المسلوق) في جهاز الطهي بالبخار. أضف ٥٠٠ مللي من الماء البارد عند طهي ٢٥٠ جرام من الأرز و٧٥٠ مللي من الماء عند طهي ٣٧٥ جرام من الأرز. أغلق غطاء جهاز الطهي بالبخار. بعد انتهاء الطهي قم بإزالة الرطوبة من التجويف باستخدام ورق المطبخ.
٢. البطاطس منزوعة القشرة	١٠٠–١٥٠ جرام ٢٠٠–٢٥٠ جرام ٣٠٠–٣٥٠ جرام ٤٠٠–٤٥٠ جرام ٥٠٠–٥٥٠ جرام	٢–٣ دقائق	زن البطاطس بعد تقشيرها وغسلها وتقطيعها إلى أحجام متساوية. ضعها في جهاز الطهي بالبخار. أضف ١٥–٣٠ مللي (١–٢ ملاعق كبيرة) من الماء عند طهي ١٠٠–٣٥٠ جرام بالبخار وإضافة ٤٥–٦٠ مللي (٣–٤) ملاعق كبيرة لكمية ٤٠٠–٥٥٠ جرام. أغلق غطاء جهاز الطهي بالبخار.
٣. الخضراوات الطازجة	١٠٠–١٥٠ جرام ٢٠٠–٢٥٠ جرام ٣٠٠–٣٥٠ جرام ٤٠٠–٤٥٠ جرام	١–٢ دقيقة	زن الخضراوات بعد غسلها وتنظيفها وتقطيعها إلى أحجام متساوية. ضعها في جهاز الطهي بالبخار. أضف ٣٠ مللي (ملعقتان كبيرتان) من الماء عند طهي ١٠٠–٣٥٠ جرام بالبخار وأضف ٤٥ مللي (٣ ملاعق كبيرة) لكمية ٤٠٠–٤٥٠ جرام. أغلق غطاء جهاز الطهي بالبخار. بعد الطهي بالبخار قم بالتقليب بعناية قبل مدة الانتظار.
٤. كومبوت الفواكه	١٠٠–١٥٠ جرام ٢٠٠–٢٥٠ جرام ٣٠٠–٣٥٠ جرام ٤٠٠–٤٥٠ جرام	٢–٣ دقائق	زن الفاكهة الطازجة بعد تقشيرها وغسلها وتقطيعها إلى قطع متساوية الأحجام أو مكعبات. ضعها في جهاز الطهي بالبخار. عند طهي ١٠٠–٣٥٠ جرام من الفاكهة بالبخار أضف ١٥–٣٠ مللي (١–٢ ملعقة) ماء و٤٥ مللي (٣ ملاعق) من الماء لكمية ٤٠٠–٤٥٠ جرام. وقم بإضافة ١–٢ ملعقة كبيرة سكر. وقم بإغلاق غطاء جهاز الطهي بالبخار. قم بالتقليب بعناية بعد الطهي بالبخار. يناسب هذا البرنامج التفاح أو الكمثرى أو البرقوق أو المشمش أو المانجو أو الأناناس.

AR

استخدام ميزة "التخلص من الروائح"

استخدم هذه الميزة بعد طهي الأطعمة ذات الروائح النفاذة أو عند تصاعد دخان كثيف داخل الفرن.

نظف أولاً الفرن من الداخل.

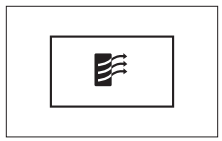

اضغط على الزر **"التخلص من الروائح" (Deodorize)** ( ) بعد الانتهاء من التنظيف. ستسمع صوت تنبيه أربع مرات.

- تم تحديد مدة ٥ دقائق لعملية التخلص من الروائح. تزيد هذه الفترة ٣٠ ثانية بواسطة الضغط على الزر **"+٣٠ ثانية" (+30)**
- الوقت الأقصى لعملية التخلص من الروائح هو ١٥ دقيقة.

تعيين مدة انتظار

يمكن استخدام ميزة "مدة التوقف" في تعيين مدة انتظار تلقائية (دون الطهي باستخدام الميكروويف).

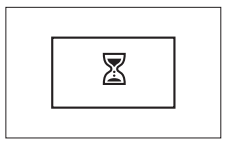

١. اضغط على الزر .

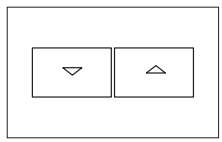

٢. حدد مدة الانتظار بالضغط على الزرين ( ) و ( ).

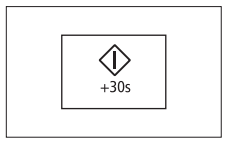

٣. اضغط على الزر .

النتيجة: تبدأ مدة الانتظار. عند الانتهاء من الطهي:
١) يصدر الفرن صوت تنبيه أربع مرات.
٢) يتم عرض الوقت الحالي مرة أخرى.

استخدام ميزة "الطبخ العادي"

إذا كنت تقوم بطهي نفس أنواع الأطباق أو تسخينها بصورة متكررة، يمكنك تخزين أوقات الطهي ومستويات الطاقة في ذاكرة الفرن حتى لا يكون عليك تعيينها كل مرة.

يمكنك تخزين إعدادين مختلفين.

حفظ الإعداد

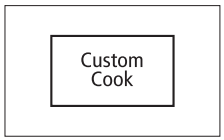

١. **لبرمجة...** **ثم اضغط على الزر "طبخ عادي" (Custom Cook)**
الإعداد الأول مرة واحدة (يظهر الرمز P1)
الإعداد الثاني مرتين (يظهر الرمز P2)

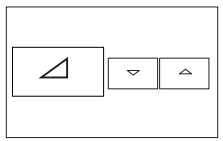

٢. اضبط برنامج الطهي كما هو معتاد (وقت الطهي ومستوى الطاقة) إذا لزم الأمر.

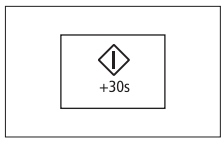

٣. اضغط على الزر .

النتيجة: يتم تخزين إعداداتك في ذاكرة الفرن.

استخدام الإعدادات

ضع الطعام أولاً في وسط القرص الدوار وأغلق الباب.

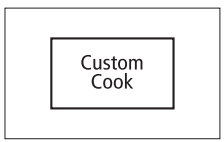

١. **لتحديد...** **ثم اضغط على الزر "طبخ عادي" (Custom Cook)**
الإعداد الأول مرة واحدة (يظهر الرمز P1)
الإعداد الثاني مرتين (يظهر الرمز P2)

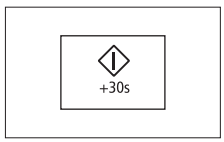

٢. اضغط على الزر .

النتيجة: يتم طهي الطعام بالشكل المطلوب.

AR

إيقاف تشغيل ميزة "إصدار أصوات التنبيه"

يمكنك إيقاف تشغيل ميزة"إصدار أصوات التنبيه" حينما تريد.

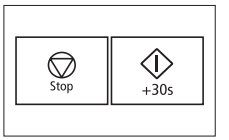

١. اضغط الزرين ▽ و ◇ في وقت واحد.
النتيجة:
- يظهر المؤشر التالي.

- لن يصدر الفرن صوت تنبيه في كل مرة تقوم بالضغط على أي زر.

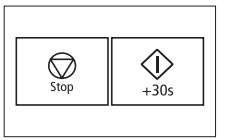

٢. لتشغيل ميزة "إصدار أصوات التنبيه" مرة أخرى، اضغط الزرين ▽ و ◇ معاً مرة أخرى.
النتيجة:
- يظهر المؤشر التالي.

- يعود الفرن للعمل مع تشغيل ميزة "إصدار أصوات التنبيه" مرة أخرى.

تأمين فرن الميكروويف

تم تزويد "فرن الميكروويف" ببرنامج "أمان بسيط" خاص، وهو يتيح "تأمين" الفرن بحيث لا يتمكن الأطفال أو أي شخص غير معتاد على استخدام الفرن من تشغيله بطريق الخطأ.

يمكنك تأمين الفرن في أي وقت.

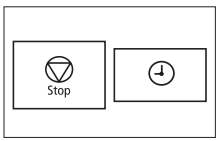

١. اضغط الزرين ▽ و ◴ في وقت واحد.
النتيجة:
- يتم تامين الفرن (لا يمكن تحديد أي من الوظائف).
- يظهر الحرف "L" على شاشة العرض.

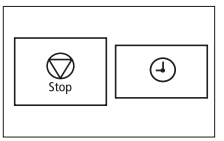

٢. لإلغاء تأمين الفرن، اضغط الزرين ▽ و ◴ معاً مرة أخرى
النتيجة: يمكنك استخدام الفرن بشكل طبيعي.

AR

للطهي باستخدام فرن الميكروويف، يجب أن تتمكن طاقة الميكروويف من تخلل الطعام، بدون عكسها على الأطباق أو امتصاص الأطباق المستخدمة لها.

لذا يجب الحرص عند اختيار أدوات الطهي. إذا تم وضع علامة على أداة الطهي على أنها آمنة للاستخدام في الميكروويف، فلا يجب أن تشعر بالقلق.

يسرد الجدول التالي الأنواع المختلفة لأدوات الطهو ويشير إلى ما إذا كان يتم استخدامها في فرن الميكروويف أم لا وإلى كيفية استخدامها.

أداة الطهو	السماح بالاستخدام في الميكروويف	التعليقات
رقائق الألمونيوم	✗ ✓	يمكن استخدامها بكميات صغيرة لحماية السطح من النضج الزائد. يمكن أن يحدث قوس كهربي إذا كانت الرقائق قريبة جداً من جدار الفرن أو إذا تم استخدام العديد من رقائق الألمونيوم.
طبق التحمير	✓	لا يتم تسخينه مقدماً لأكثر من ثمان دقائق.
الأواني الصينية والخزفية	✓	تكون الأواني الخزفية، والفخارية، والخزفية المطلية والصينية عادة مناسبة، ما لم تكن مزخرفة بزخارف معدنية.
الأطباق الكرتون المصنوعة من الفوم التي تستخدم مرة واحدة	✓	يتم تغليف بعض الأطعمة المجمدة في هذه الأطباق.
تغليف الأطعمة السريعة		
• الأكواب المصنوعة من الفوم	✓	يمكن استخدامها في تدفئة الطعام. وقد تتسبب الحرارة الزائدة في صهر الأدوات المصنوعة من الفوم.
• الأكياس الورقية أو الصحف	✗	قد تحترق.
• الورق المعاد تصنيعه أو الأدوات الزجاجية المزينة بمعدن	✗	قد تتسبب في حدوث قوس كهربي.
الأدوات الزجاجية		
• أدوات الفرن التي تستخدم على المائدة	✓	يمكن استخدامها، ما لم تكن مزخرفة بزخارف معدنية.
• الأدوات الزجاجية الرقيقة	✓	يمكن استخدامها في تدفئة الأطعمة والسوائل. قد يتسبب التسخين المفاجئ للزجاج الرقيق في كسره أو شرخه.
• المرطبانات الزجاجية	✓	يجب إزالة الغطاء. ويكون مناسب في التدفئة فقط.
المعدنية		
• الأطباق	✗	قد تتسبب في حدوث قوس كهربي أو حريق.
• أربطة أكياس المجمد	✗	
الورقية		
• الأطباق والأكواب ومناديل المائدة وورق المطبخ	✓	تستخدم في طهو الطعام الذي يستغرق مدد قصيرة وفي تدفئة الطعام. تستخدم أيضاً لامتصاص الرطوبة الزائدة.
• الورق المعاد تصنيعه	✗	قد تتسبب في حدوث قوس كهربي.
البلاستيكية		
• الأواني	✓	خاصة إذا كانت مقاومة للحرارة. قد يحدث التواء لبعض أنواع البلاستيك الأخرى أو يتغير لونها عند درجات الحرارة المرتفعة. لا تستخدم الأدوات المصنوعة من الميلامين.
• الشريط اللاصق	✓	يمكن استخدامه للاحتفاظ بالرطوبة. ولا يجب أن يلامس الطعام. كن حريصاً عند إزالة الشريط حيث سينبعث بخار ساخن.
• أكياس المجمد	✓ ✗	فقط إذا كان يمكن استخدامها في الغلي أو صالحة للاستخدام في الفرن. ولا يجب أن تكون محكمة الإغلاق. وعند الضرورة قم بثقبها بالشوكة.
الورق الأبيض الشفاف الذي به طبقة شمعية أو دهنية	✓	يمكن استخدامه للاحتفاظ بالرطوبة ومنع تناثر الطعام.

✓ **:موصى به**

✓ ✗ **:يستخدم بحذر**

✗ **:غير آمن**

AR

تنظيف فرن الميكروويف

يجب تنظيف الأجزاء التالية من فرن الميكروويف على فترات منتظمة لمنع تراكم الدهون وبقايا الطعام:

- **الأسطح الداخلية والخارجية**
- **الباب وقفلي الباب**
- **القرص الدوار والحلقة الدوارة**

☚ تأكد **دوماً** من نظافة قفلي الباب ومن غلق الباب بإحكام.

☚ يُمكن أن يؤدي الإهمال في تنظيف الفرن إلى تدهور حالة الأسطح مما قد يؤثر بشكل سلبي على الجهاز وقد ينتج عن ذلك خطورة عند الاستخدام.

١. قم بتنظيف السطح الخارجي بقطعة قماش ناعمة وماء دافئ وصابون. ثم قم بمسحها بالماء وتجفيفها.

٢. قم بإزالة أي بقع موجودة على الأسطح أو على الحلقة الدوارة بقطعة قماش مبللة بالصابون. ثم قم بمسحها بالماء وتجفيفها.

٣. لإزالة بقايا الطعام والروائح، ضع كوب به عصير ليمون مخفف على القرص الدوار وقم بالتسخين لمدة عشر دقائق باستخدام الطاقة القصوى.

٤. قم بغسل الطبق الخاص بغسالة الأطباق عند اللزوم.

☚ **يحظر** سكب الماء في الفتحات. ولا تقم **أبداً** باستخدام أي منتجات أو ميذيبات كيماوية. كن حريصاً جداً عند تنظيف قفلي الباب لضمان عدم وجود أي بقايا:

- متراكمة
- تحول دون إغلاق الباب بشكل صحيح

تخزين فرن الميكروويف وإصلاحه

يجب مراعاة بعض الاحتياطات البسيطة عند تخزين فرن الميكروويف أو صيانته. لا يجب استخدام الفرن في حالة تعطل الباب أو تلف أقفاله:

- **كسر إحدى مفصلاته**
- **تدهور حالة الأقفال**
- **تدهور حالة الجسم الخارجي للفرن أو تعرضها للانثناءات**

يجب صيانة عيوب الميكروويف بواسطة فني صيانة مؤهل.

☚ **يحظر** إزالة الجسم الخارجي للفرن. في حالة حدوث أعطال في الفرن والحاجة إلى صيانته أو إذا كنت تشك في سلامة حالته:

- افصله من مصدر التيار الكهربي
- اتصل بأقرب مركز خدمة لما بعد البيع

✉ إذا أردت تخزين الفرن الخاص بك بشكل مؤقت، اختر مكاناً جافاً وخالي من الأتربة. **السبب:** قد تؤثر الأتربة والرطوبة بشكل سلبي على أجزاء الفرن.

✉ لم يُصنع فرن الميكروويف للاستخدام التجاري.

المواصفات الفنية

AR

تسعى شركة **SAMSUNG** جاهدة إلى تحسين جودة منتجاتها باستمرار. ولهذا السبب، تخضع مواصفات التصميم وإرشادات المستخدم للتغيير دون سابق إعلام.

الطراز	**FW87KST/FW87K**
مصدر التيار الكهربي	٢٣٠ فولت ~ ٥٠ ميغا هيرتز
استهلاك الطاقة الميكرويف	١٢٥٠ وات
طاقة الإخراج	١٠٠ واط/٨٥٠ وات (IEC-705)
التردد	٢٤٥٠ ميغا هيرتز
المغنطرون	OM75S(31)
أسلوب التبريد	مروحة التبريد
الأبعاد (العرض×الارتفاع×القطر) الخارجية تجويف الفرن	 ٤٨٩×٣١٢×٣٥٠ ميللي ٣٣٠×٢١١×٣٢٩ ميللي
الحجم	٢٣ لتر
الوزن الصافي	 ١٤ كيلو جرام تقريباً

ملاحظة

AR

ELECTRONICS